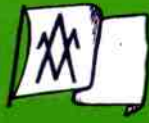
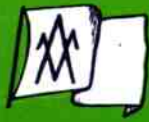


6.1 Guía de mantenimiento de calderas

		PURGAR Grifos de prueba, columna hidrométrica y tubo nivel.	PURGAR la caldera a media presión.	SOPLAR las válvulas de seguridad, tirando la manija.	CONTROLAR si funciona bien automático de seguridad contra falta de agua.	LIMPIAR las bujías de encendido.	CAMBIAR agua totalmente, estando la caldera fría.	CONTROLAR si funciona bien el inyector de agua.	LIMPIAR filtros gobres y simples de petróleo.	LIMPIAR pastillas de los quemadores y cámaras de los mismos.	PROVEER grasa a los graseros bomba de agua.	LIMPIAR bujías automático agua y bujías control seguridad contra falta agua.	REVISAR, AJUSTAR o cambiar los prensa estopas de las bombas de petróleo y agua.	ESMERILAR asientos válvula retención agua e inyectar.
CADA DIA	★	★	★											
CADA SEMANA					★	★	★	★	★	★	★			
CADA MES												★	★	★
CADA 3 MESES														
CADA 6 MESES														
CADA AÑO														

		LIMPIAR el horno de la caldera.	LIMPIAR filtro entrada de agua.	LIMPIAR tubos de la caldera.	CAMBIAR por nuevas las bujías de nivel de agua y seguridad c/falta agua.	SOPLETEAR con aire seco pirostato y tablero eléctrico. Limpiar platinos pirostato.	RETIRAR tapas inspección, limpiar y evacuar el barro y cambiar juntas.	LIMPIAR la trampa de vapor y sus movimientos internos.	LIMPIAR filtros válvulas entrada petróleo y limpiar interior de válvula micrométrica.	REVISACION GENERAL: Desincrustar cámara de agua y tubos.	DESARMAR Y ESMERILAR todos los asientos válvulas de alivio, válvulas globo, válvula cierre rápido purga caldera y grifos.	ENGRASAR y revisar los motores eléctricos.	LIMPIAR interior del calentador de petróleo.	PRUEBA HIDRAULICA en frío, con 6 atmósferas más que la presión de trabajo.
CADA DIA														
CADA SEMANA														
CADA MES	★	★												
CADA 3 MESES				★										
CADA 6 MESES					★	★	★	★	★					
CADA AÑO										★	★	★	★	★